摄像头绑定机组操着步骤

摄像头绑定机组主要分两部分，萤石云账号绑定摄像头和摄像头绑定到机组上。

1. 萤石云绑定摄像头

1.1.下载萤石云 APP,注册账号登录。

1.2 打开手机萤石云，点击添加设备。

1.3 摄像头插上网线，扫描摄像头二维码，设置摄像头名称，进入网络，输入网络密码，设置成功。（注意：手机、摄像头必须在同一网络。APP 上也有提示）

2. 摄像头绑定到机组

2.1. 百度搜索《萤石云开放平台》

2.2. 打开萤石云开放平台，登录账号。

2.3. 点击开发者服务

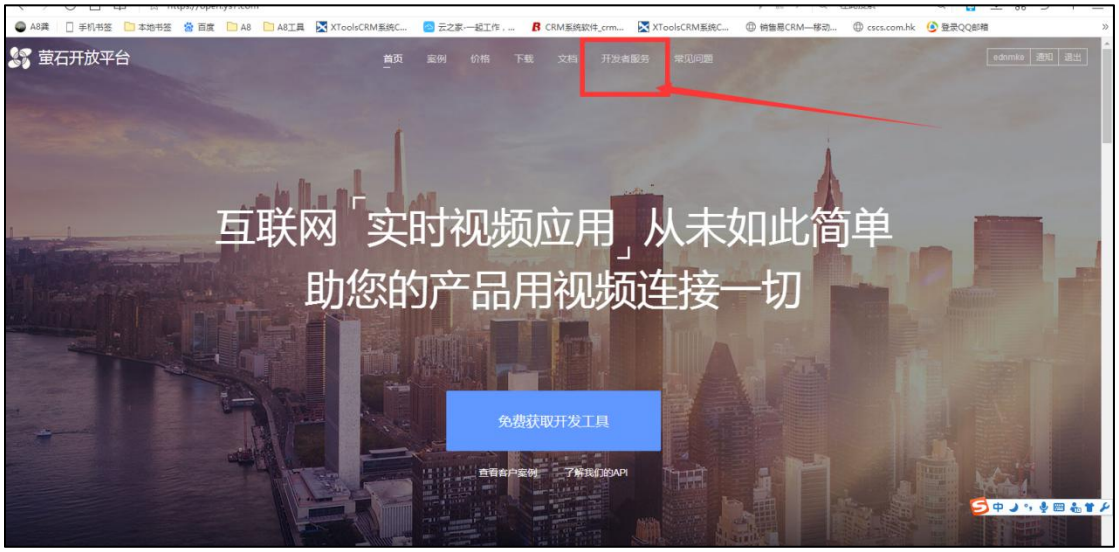

2.4. 我的应用

点击我的应用，点击我的密匙复制 Appkey、

secret

2.5. 云系统添加摄像头

打开 a8 云系统（进入本公司云平台），后台管理（需要有管理员权限

的用户才能进入）→机组管理→找到需要添加摄像头的机组点击编辑→摄像头信息→把复制 2.4 的 Appkey 和 Secret 数据分别粘贴对应的框内。

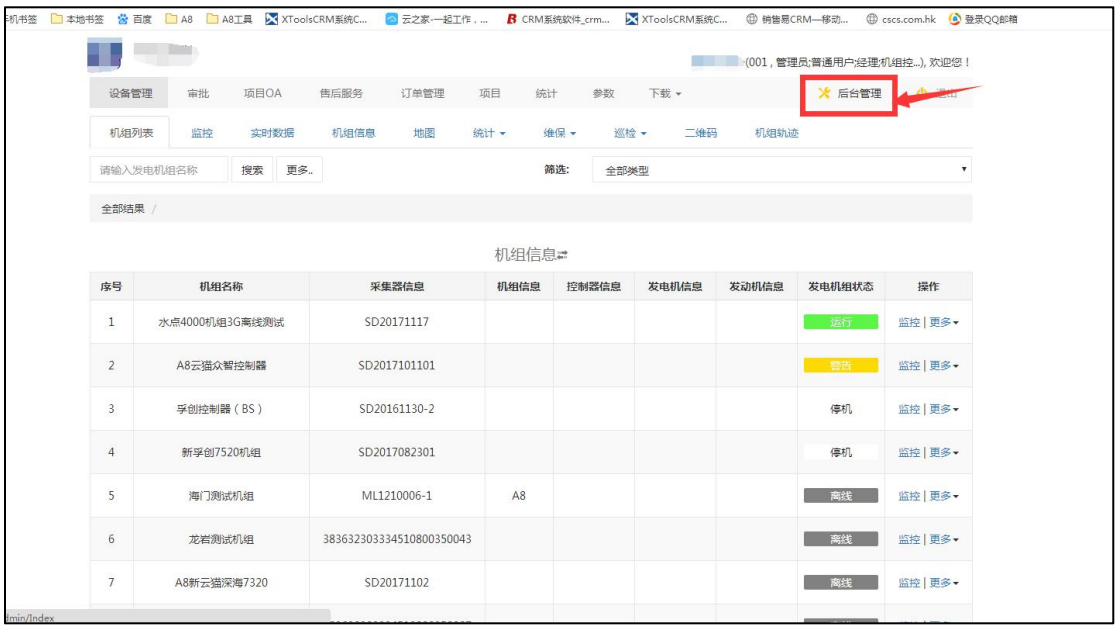

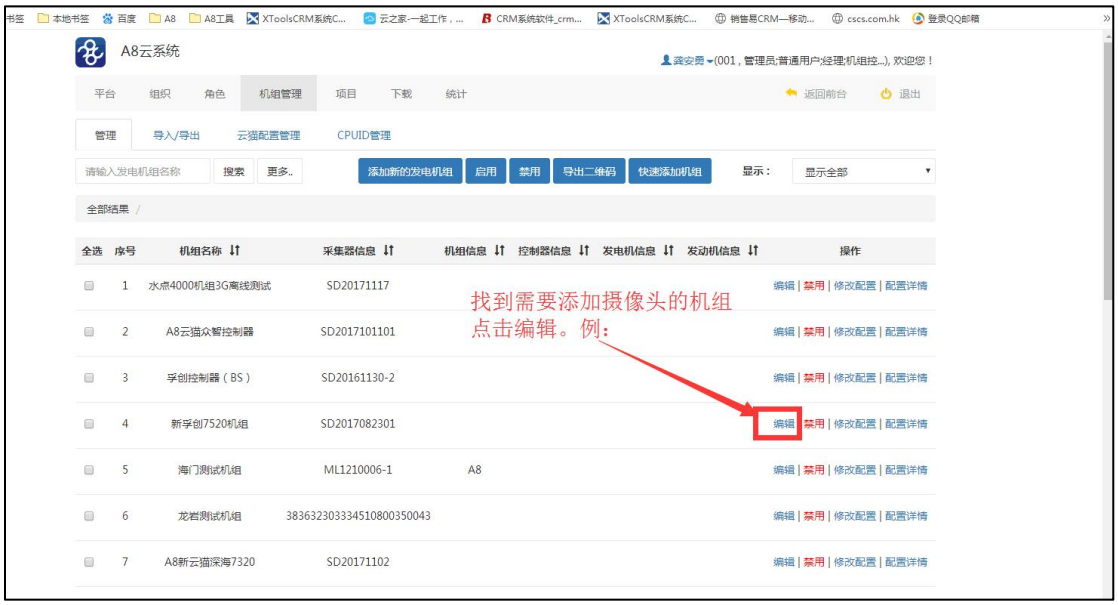

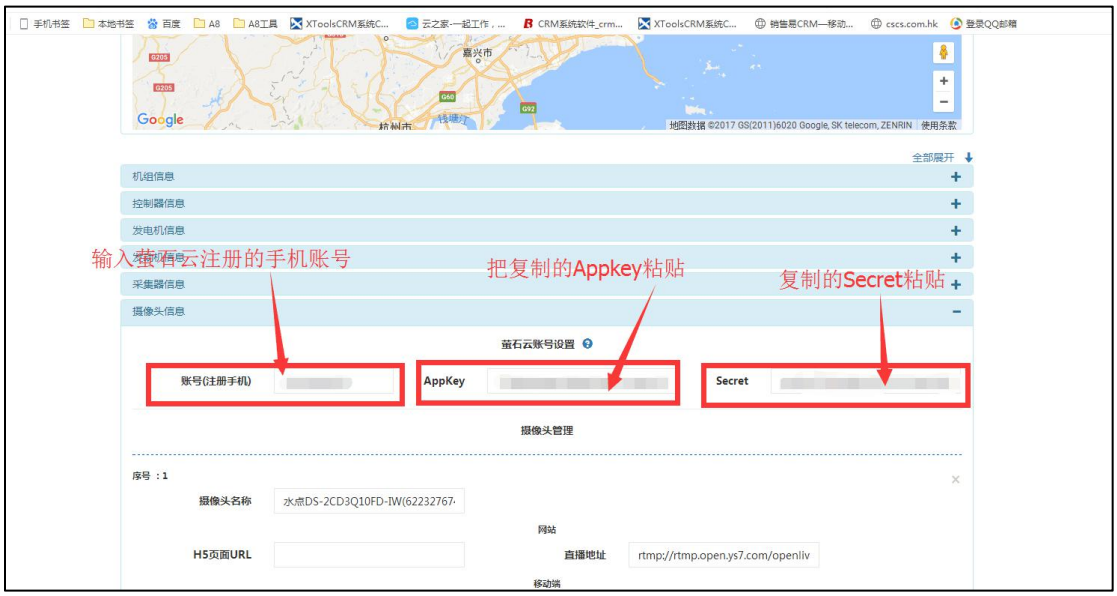

2.6. 我的资源

进入萤石云找到我的资源→找到需要绑定机组的摄像头→设置直播复制摄像头序列号粘贴到云系统（同 2.5）摄像头序列号框内。

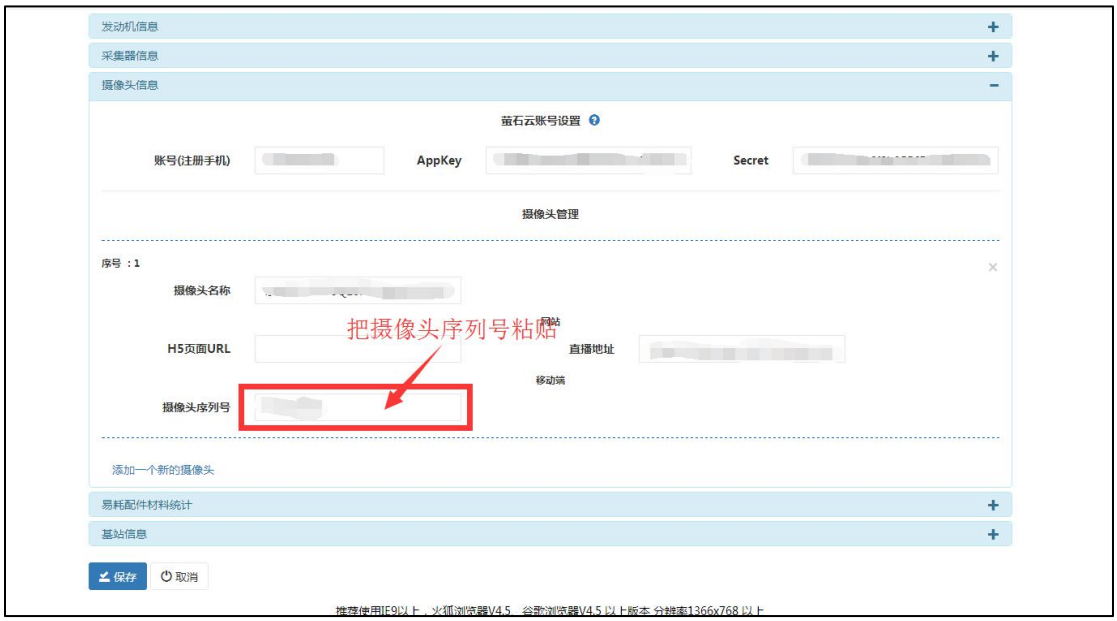

点击保存，摄像头添加成功。

附：摄像头设置时间，在同一局域里用网络设备搜索软件找到摄像头 IP 地址在浏览器上登陆，用户名一般是 admin,密码跟据自己的设定登陆。点击配置 >时间配置>点击设置时间。

3. 3.摄像头画面不需要显示萤石云 logo 方法

3.1. 下载萤石云工作室

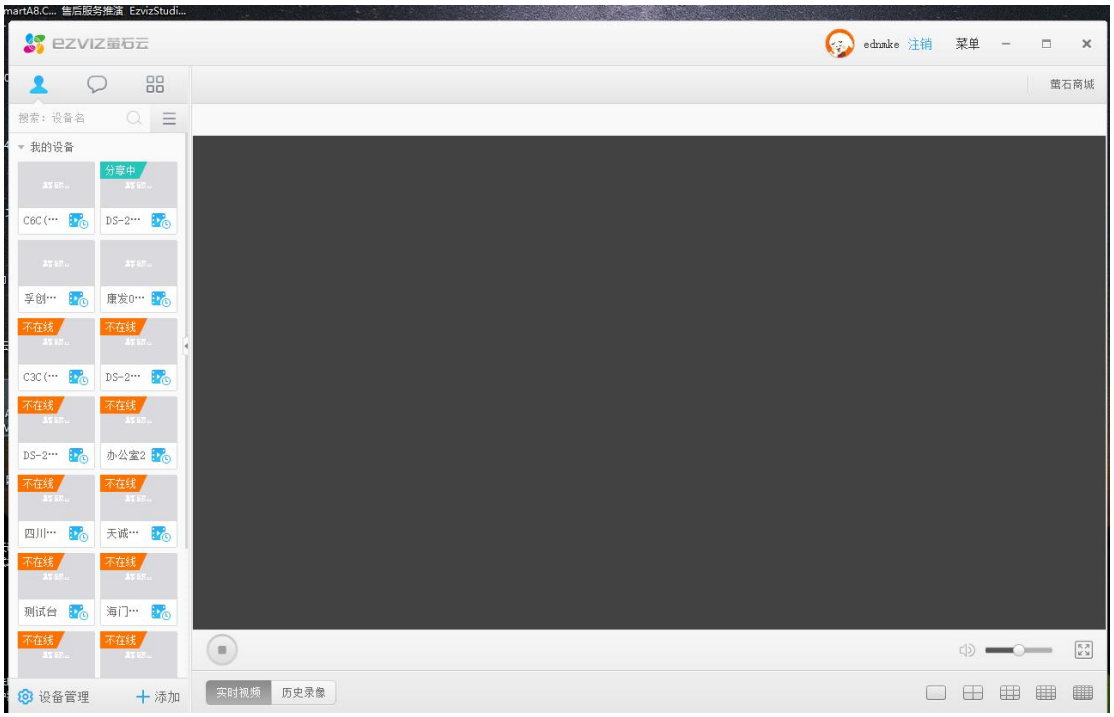

注意：设备和 PC 需在同一局域网下操作

3.2. 设备管理

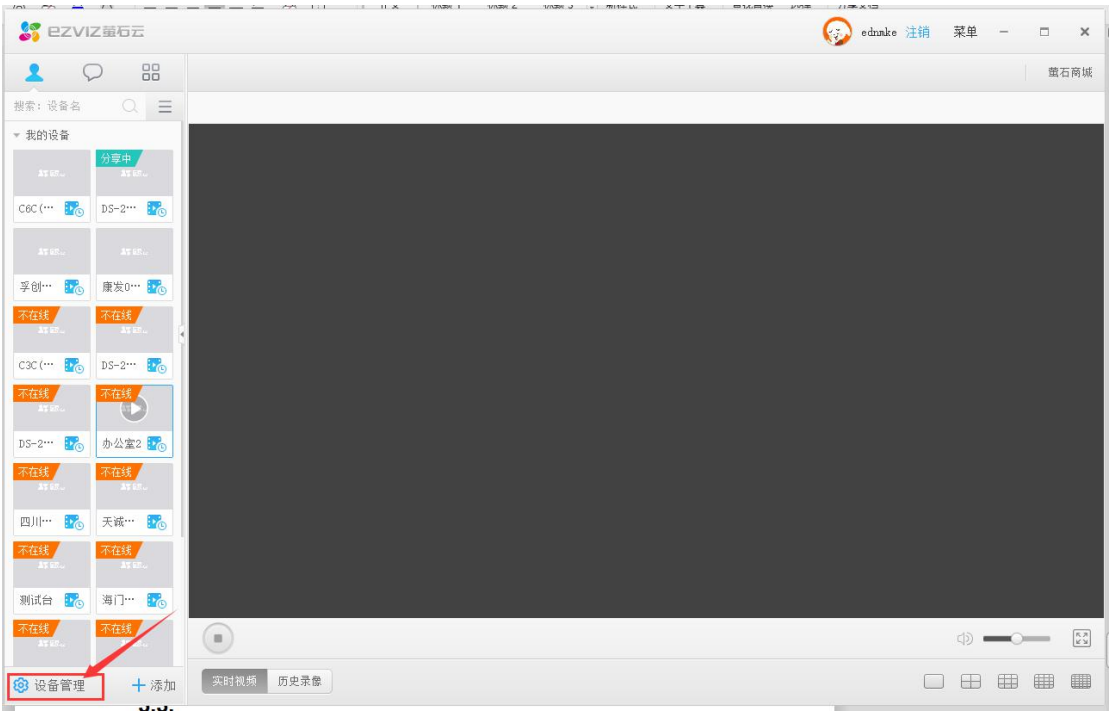

3.3. 高级配置

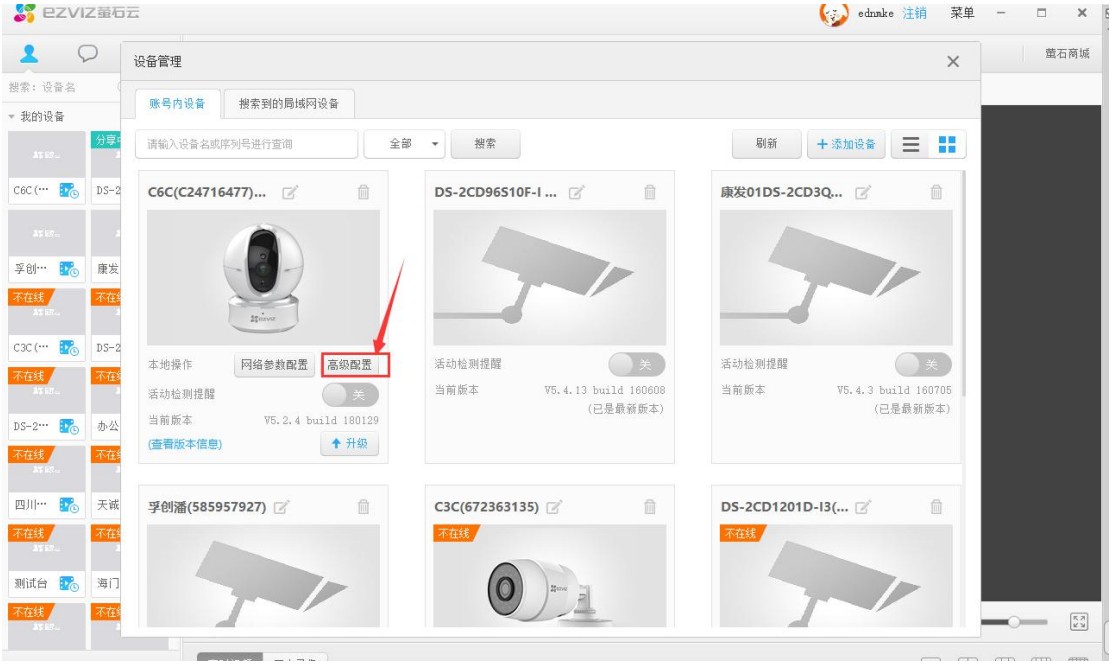

3.4. 图像

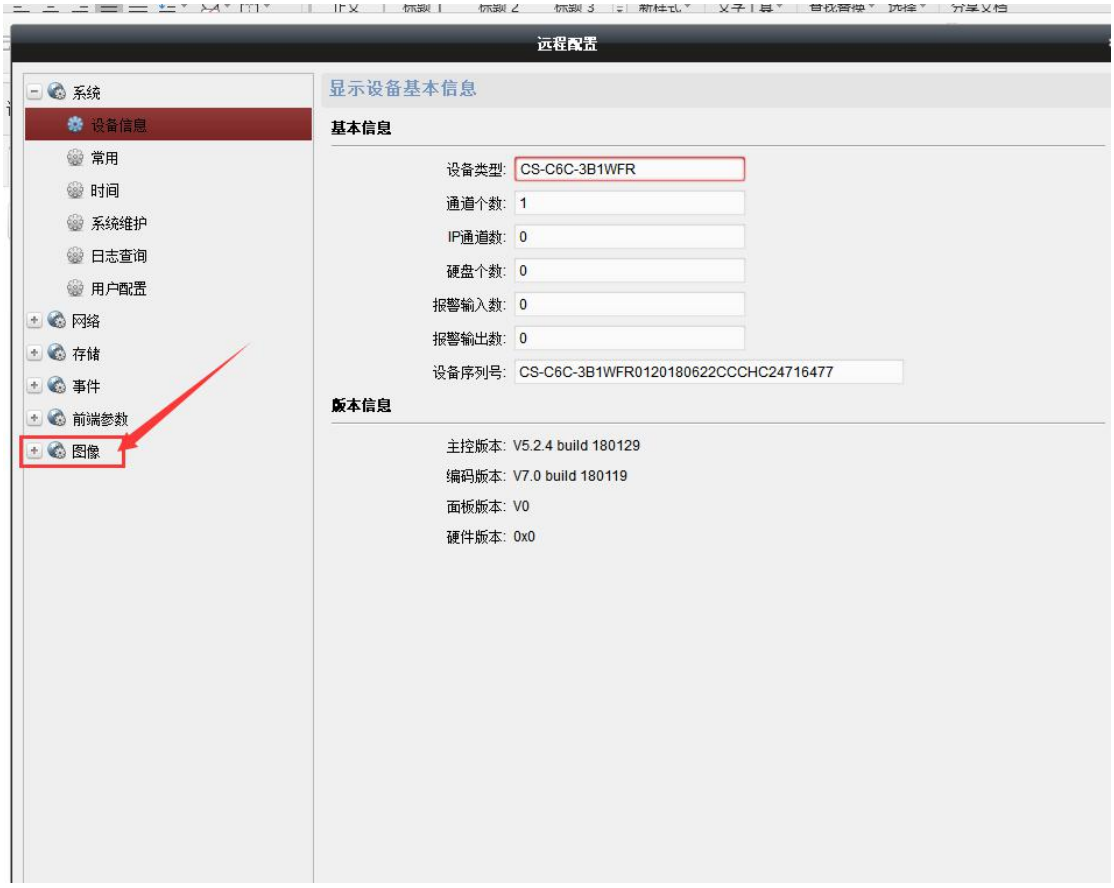
远程配置
系统
设备信息
常用
时间
系统维护
日志查询
用户配置
网络
存储
事件
前端参数
图像
显示设备基本信息
基本信息
设备类型: CS-C6C-3B1WFR
通道个数: 1
IP通道数: 0
硬盘个数: 0
报警输入数: 0
报警输出数: 0
设备序列号: CS-C6C-3B1WFR0120180622CCCHC24716477
版本信息
主控版本: V5.2.4 build 180129
编码版本: V7.0 build 180119
面板版本: V0
硬件版本: 0x0

3.5. 图像显示

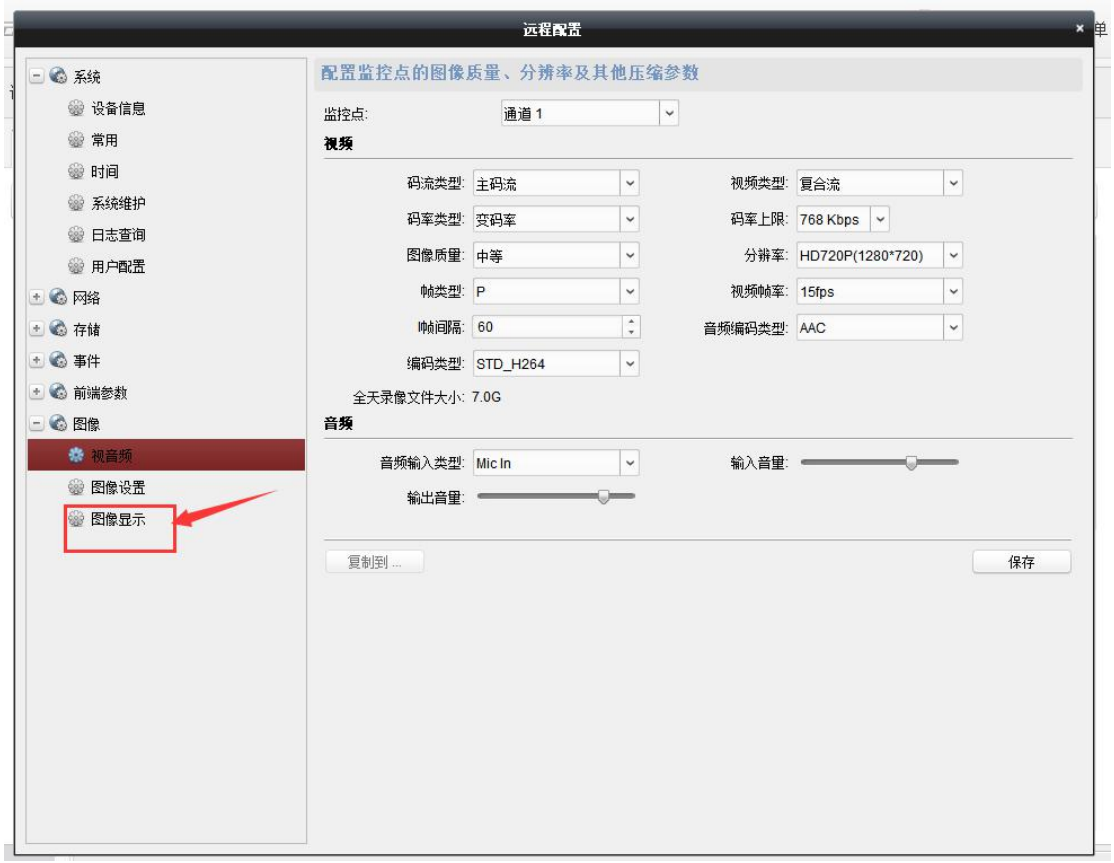
远程配置
系统
设备信息
常用
时间
系统维护
日志查询
用户配置
网络
存储
事件
前端参数
图像
视音频
图像设置
图像显示
配置监控点的图像质量、分辨率及其他压缩参数
监控点:
通道 1
视频
码流类型:
主码流
视频类型:
复合流
码率类型:
变码率
码率上限:
768 Kbps
图像质量:
中等
分辨率:
HD720P(1280*720)
帧类型:
P
视频帧率:
15fps
帧间隔:
60
音频编码类型:
AAC
编码类型:
STD_H264
全天录像文件大小: 7.0G
音频
音频输入类型:
Mic In
输入音量:
输出音量:
复制到 ...
保存

正文
标题 1
标题 2
标题 3
新样式
文字工具
查找替换
选择
分享文档
远程配置
系统
设备信息
常用
时间
系统维护
日志查询
用户配置
网络
存储
事件
前端参数
图像
视音频
图像设置
图像显示
配置监控点的显示参数，包括OSD和隐私区域
监控点:
通道 1
显示萤石logo
显示名称
显示日期
显示星期
通道名:
萤石云
日期格式:
XXXX-XX-XX (年月日)
时间格式:
24小时制
显示状态:
不透明,不闪烁
复制到 ...
保存